



Vejledning til

rullestander



Montering af stander på fod


Hvis De har modtaget Deres rullestander adskilt, dvs. bunden med hjulene for sig, og standeren for sig, skal De bruge enten en justerbar skrueøgle (f.eks. "svensknøgle") eller en 13mm fastnøgle til at samle delene.

Fjern først den bolt og spændskive der er anbragt i den ene ende af standeren som vist ved 1 på illustrationen til højre. Bolten er kun sat løst i, så den som regel kan skrues ud med "fingerkraft" alene.

Brug bolten og skiven til at fastspænde standeren i hullet i midten af bunden med hjulene. Hold godt fast i standeren, mens De spænder bolten efter bedste evne med Deres skrueøgle som vist ved 2 på illustrationen.

Hjullås

Hvert af standerens seks hjul har en låsepedal, som kan betjenes med foden: Når låsepedalen er oppe, kan hjulene dreje frit, og standeren let trilles hen hvor der er brug for den. Ved at træde låsepedalen ned låses hjulene, så standeren ikke flytter sig utilsigtet – se illustrationen nedenfor.

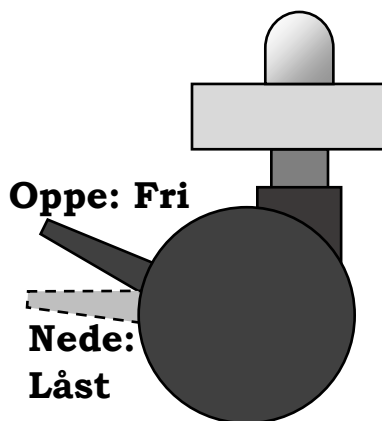

Efterspænding

De anbefales at efterspænde standeren, typisk en gang hvert eller hvert andet år. Til bolten i midten kan som nævnt anvendes en justerbar eller fast nøgle på 13 mm. Hjulene er fastgjort med en topmøtrik der passer til en 13 mm nøgle, mens bolten mellem hjulene og undersiden af standerens fod passer til en 12 mm fastnøgle. Her bør anvendes en fastnøgle, da der dårligt er plads til en

svensknøgle eller lignende mellem hjulet og foden.

