



Vejledning for fjernbetjening til MySun-pærer

Bemærk: Fjernbetjeningen til Deres MySun-pærer kan bruges til at styre indtil fire separate grupper MySun-pærer. Før den kan tages i brug, skal pærerne være knyttet til en af disse fire grupper – mere herom i afsnittet "Opsætning af grupper" på modstående side.

Daglig brug


De to runde knapper (I) og (O) i den "spidse" ende af fjernbetjeningen bruges til at tænde og slukke for alle Deres MySun-pærer på én gang: Tryk på (I) for at tænde, og på (O) for at slukke.

Tænd/sluk for alle MySun-pærer.
Tryk på...

(I) for at tænde
(O) for at slukke

Tænd/sluk for en gruppe af MySun-pærer:
Tryk på...

(I) for at tænde
(O) for at slukke

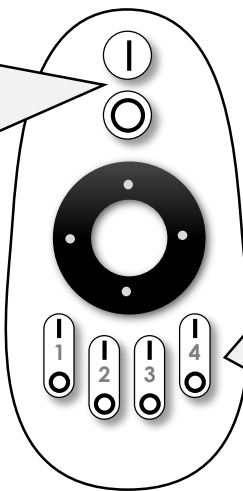


I den "stumpe" ende af fjernbetjeningen findes

fire nummererede gruppeknap, som svarer til de fire grupper man kan inddele sine MySun-pærer i. Hver knap har et (I) i den ene ende, og et (O) i den anden. Tryk på (I) på en af gruppeknappe for at tænde de MySun-pærer der er knyttet til den pågældende gruppe, og på (O) for at slukke for MySun-pærene i denne gruppe.

Justering af lysstyrke

Den sorte, ringformede knap i midten bruges til at skrue op og ned for lysstyrken, og justere lysets farvetemperatur. Bemærk de fire grå pletter, som markerer de steder hvor man kan trykke på denne knap.

- Tryk på den øverste plet for at skrue op for lysstyrken
- Tryk på den nederste plet for at skrue ned for lysstyrken

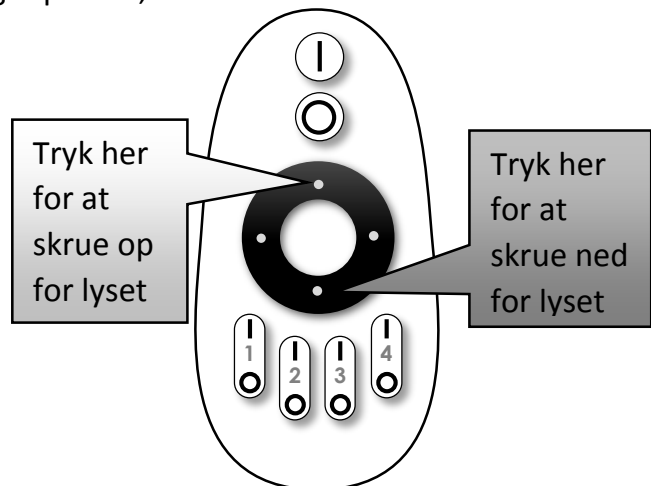


Justering af farvetemperatur

- Tryk på den venstre plet for at gøre lyset mere rødligt/gulligt (lavere Kelvin-tal)
- Tryk på den højre plet for at gøre lyset mere køligt/blåligt (højre Kelvin-tal)

Lysstyrke og farvetemperatur for grupper

Den runde knap for lysstyrke og farvetemperatur påvirker den gruppe, hvis tænd-knap De senest har betjent:

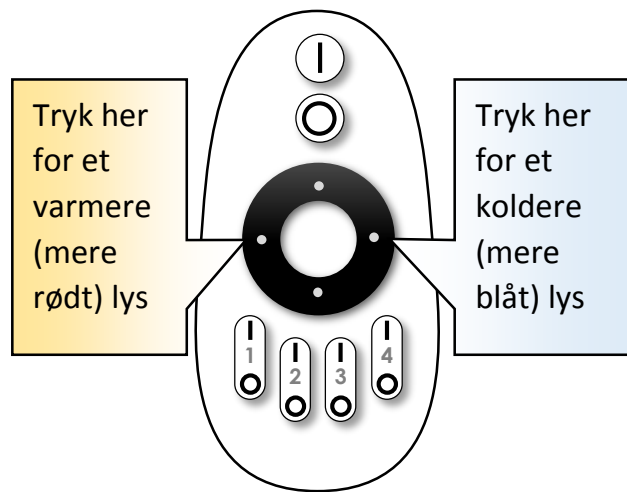

- Efter at De har tændt for alle MySun-pærer med knappen (I) i fjernbetjeningens "spidse" ende, kan den sorte, ringformede knap bruges til at justere lysstyrke og farvetemperatur for alle de tilknyttede MySun-pærer.
- Efter et tryk på (I) på en af de fire gruppeknappe i fjernbetjeningens "stumpe" ende, justerer den sorte, ringformede knap kun MySun-pærerne i den pågældende gruppe, mens de øvrige MySun-pærer ikke påvirkes.

Opsætning af grupper

Med fjernbetjeningen kan De inddеле Deres MySun-pærer i indtil fire grupper, og derefter tænde/slukke og justere lysstyrke og farvetemperatur individuelt for hver gruppe.

For at knytte en MySun-pære til en af de fire grupper, skal De først sikre at strømmen til MySun-pæren er afbrudt i mindst 10 sekunder. Hav derefter fjernbetjeningen parat, og tænd for strømmen til MySun-pæren, samtidig med at De trykker gentagende og hurtigt på (I) på den af de fire gruppeknappe, som den pågældende pære skal tilknyttes. Når pæren har "forstået" at den er meldt ind i en gruppe, vil den blinke langsomt mellem stærkt og svagt lys nogle gange. Herefter kan denne pære tændes/slukkes/justeres som omtalt ovenfor. Gentag proceduren for hver enkelt MySun-pære, indtil alle pærer er knyttet til en gruppe.

Hvis en pære *ikke* reagerer på at blive meldt ind i en gruppe, betyder det at den allerede er meldt ind i en gruppe. Prøv gruppeknappe en efter en, for at se hvilken gruppe pæren er med i. Gentag derefter ovenstående procedure med den relevante gruppeknap for at melde pæren *ud* af den pågældende gruppe.