

# Vejledning til Vision Comfort-fjernbetjening

## Oversigt over fjernbetjeningen

Tegningen til højre viser knapperne på Deres Vision Comfort-fjernbetjening, med tilføjet nummerering i gule cirkler. I det følgende henvises til de enkelte knapper med denne nummerering.

Den lille blå knap nær fjernbetjeningens øverste ende er reserveret til fremtidige udvidelser af Vision Comfort-systemet; den benyttes ikke i systemets nuværende udformning. Men bare rolig; selv om De skulle komme til at trykke på den alligevel, har det ingen indflydelse på Deres Vision Comfort-installation.

## Klargøring



Før ibrugtagning skal der monteres to styk batterier i størrelse AAA (også kaldet LR03) i batterirummet på fjernbetjeningens bagside – har De fået Deres Vision Comfort leveret og installeret, vil dette som regel være klargjort allerede ved modtagelsen.

Men før eller siden får De nok brug for at udskifte batterierne. Når De gør dette, bemærk da orienteringen af de to batterier på tegningen til venstre. Den rette orientering af batterierne er desuden tegnet ind på den grønne "bund" i batterirummet.

## Tilknytning af armaturer til fjernbetjeningen



Hvis De har fået Deres Vision Comfort leveret og installeret af Lys og Lup, vil dette normalt også være klaret ved modtagelsen; i så fald kan De springe direkte til kapitlet "Vision Comfort i daglig brug" på side 3.

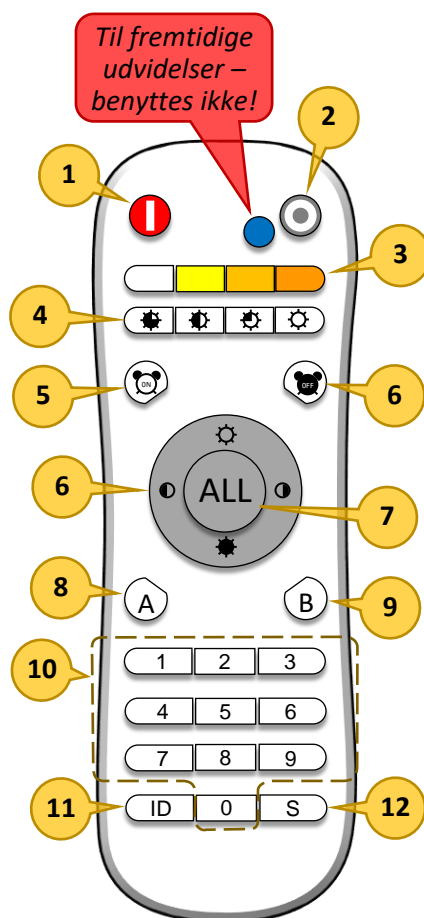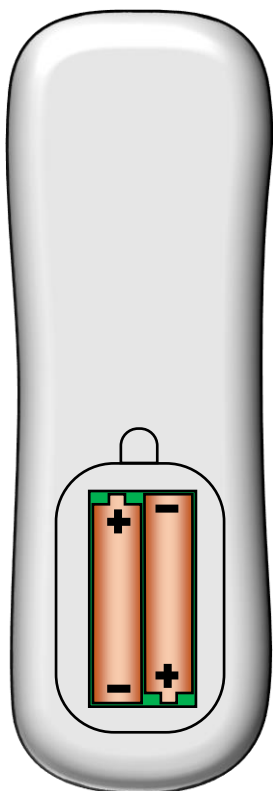Fjernbetjeningen kan håndtere indtil 99 grupper – og hver af disse grupper kan omfatte ét eller flere armaturer. Er der mere end ét armatur i en gruppe, vil begge/alle armaturer i den gruppe "følges ad", dvs. de tændes og slukkes sammen, og deres lysstyrke, farvetemperatur og andre indstillinger vil også "følges ad". Armaturer med samme gruppenummer kan *ikke* tændes/slukkes/justeres individuelt.



## Sådan tildeles et armatur et gruppenummer

Når tændes for strømmen til driverne til et armatur, vil driverne de første ti sekunder "lytte" efter en særlig tast-sekvens fra fjernbetjeningen. Inden for dette tidsrum skal De, for at knytte et eller flere armaturer til et givent gruppenummer, gøre følgende:



1. Tænde for strømmen til det eller de armaturer, der skal tildeles nummer.
2. Indtaste det ønskede gruppenummer (ét eller to cifre) på nummertasterne (nr. 10 på illustrationen øverst til højre på forrige side)
3. Trykke på tasten  (nr. 11 på illustrationen øverst til højre på forrige side).
4. Tast gruppenummeret igen.
5. tryk på  – nu slukkes lyset i armaturet kortvarigt, som tegn på at armaturets driver har "opfattet" sit tildelte gruppenummer.
6. Afbryd strømmen til armaturet – derved "fastfryses" nummeret. Når der tændes igen, "lystrer" de(t) relevante armatur(er) det tildelte nummer.

Ovenstående gentages for alle de armaturer (eller grupper af armaturer), som skal knyttes til fjernbetjeningen.


## "Dupliker" en fjernbetjening

Til en større Vision Comfort-installation medleveres typisk mere end én fjernbetjening: De kan enten "opdele" Deres armaturer, så nogle armaturer styres fra én fjernbetjening, og andre fra den anden fjernbetjening.

Ønsker De at kunne styre alle armaturer fra begge/alle fjernbetjeninge, skal De begynde med at knytte armaturer til den ene fjernbetjening efter det system De ønsker. For at "duplikere" tilknytningen af armaturer til den ene fjernbetjening over til en anden, skal De gøre følgende:

1. Hold de to fjernbetjeninge indenfor 10 cm afstand af hinanden.
2. Tryk på  (nr. 1 på tegningen på forrige side) på den fjernbetjening, hvor De har tilknyttet Deres armaturer som beskrevet ovenfor, og tryk *samtidigt* på  (nr. 12 på tegningen på forrige side) på den fjernbetjening, der skal "arve" tilknytningen af armaturer.
3. Hold begge knapper nede **i ti sekunder**, og slip så begge knapper.




Herefter vil begge fjernbetjeninge kunne styre funktionerne i de armaturer, De oprindeligt knyttede til den første fjernbetjening.


Hvis De har "duplikeret" en fjernbetjening som beskrevet ovenfor, kan De "frigøre" fjernbetjeningen igen (så den kan knyttes til nye/andre armaturer og grupper af armaturer) ved at trykke samtidigt på  og



(nr. 7 på illustrationen på sidste side), og **holde dem nede** i ti sekunder. Hermed "slipper" den duplikerede fjernbetjening tilknytningen til armaturerne, og kan nu tilknyttes andre/nye armaturer.




## Vision Comfort i daglig brug

Dette kapitel beskriver de funktioner der anvendes i den daglige brug af Vision Comfort-systemet. Fra fjernbetjeningen kan De "udpege" et bestemt armatur (eller gruppe af armaturer) ved at indtaste nummeret på fjernbetjeningens nummertastatur (nr. 10 på tegningen til højre på side 1), f.eks.  eller, for tocifrede numre, eks.  .

De kan også vælge samtlige armaturer der er knyttet til fjernbetjeningen ved at trykke på  (nr. 7 på illustrationen side 1), i stedet for at indtaste et bestemt armatur-nummer.




### Tænd og sluk

Tast først nummeret på det armatur (eller gruppe af armaturer), de ønsker at tænde eller slukke for, eller


brug  for at tænde/slukke alle armaturer, og tryk derefter på  (nr. 1 på tegningen på side 1) for at tænde, eller på  for at slukke.

### Juster lysstyrke og farvetemperatur

Vælg først det eller de armaturer der skal justeres, enten ved at indtaste nummeret på et armatur eller

gruppe af armaturer, eller brug  som beskrevet ovenfor. Derefter kan De bruge tasterækken  (nr. 4 på tegningen side 1) til at justere lysstyrken (svagest til stærkest fra venstre til højre), og tasterækken  (nr. 3 på tegningen side 1) til at justere farvetemperaturen (køligt lys til venstre, og mere "lunt" lys til højre, som indikeret ved farverne).

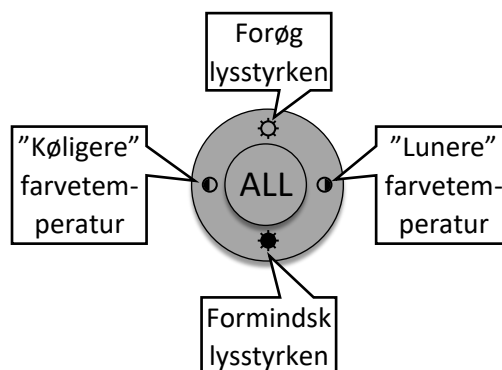

Førnævnte tasterækker giver fire "faste" indstillinger af henholdsvis lysstyrken og farvetemperaturen. De kan også bruge den ringformede knap (nr. 6 på tegningen side 1) der sidder rundt omkring ALL-knappen til at "finjustere" styrke og farvetemperatur: De fire symboler på den ringformede knap ændrer lyset som beskrevet på tegningen her til højre.



### Nattebelysning

Når man justerer lysstyrken som beskrevet ovenfor, er der en vis nedre grænse for, hvor langt man kan "skrue ned" for lyset.



Der er dog en særlig nattebelysnings-tilstand, som giver endnu svagere lys. Denne funktion aktiveres ved at:




- Slukke armaturet (hvis det ikke allerede er slukket)
- Tænde armaturet ved at trykke på  (tasten længst til venstre i rækken af lysstyrke-taster; nr. 4 på tegningen på side 1), frem for den sædvanlige .

Nattelyset vil have den farvetemperatur, De sidst valgte for dette armatur eller armaturgruppe.



## Favorit-indstillinger

Hvis der er bestemte kombinationer af lysstyrke og farvetemperatur De ofte "vender tilbage" til, kan De gemme op til to sådanne kombinationer for hvert armatur (eller armaturgruppe). Indstillingerne knyttes til

de to knapper  og  (hvh. nr. 8 og 9 på tegningen på side 1), og det gøres på følgende måde:




1. Indstil det relevante armatur til den ønskede kombination af lysstyrke og farvetemperatur, som beskrevet ovenfor.
2. Indtast armaturets nummer på nummertasterne (nr. 10 på tegningen på side 1)
3. Tryk på  (nr. 11 på illustrationen øverst til højre på side 1), og derefter på den knap, enten  eller , som De ønsker at knytte indstillingen til.

Når De vil kalde en af favorit-indstillingerne frem, skal De:

1. Indtaste nummeret på det relevante armatur, og derefter
2. trykke på enten  eller , afhængig af hvilken af de to favorit-indstillinger De ønsker at benytte.

## Tænde- og slukke-timer

De kan indstille et armatur (eller gruppe af armaturer) til at slukke eller tænde efter et fastsat tidsrum. Tidsrummet skal være et helt antal 10 minutter, dvs. 10 minutter, 20 minutter, 30 minutter etc., helt op til 990 minutter, svarende til 16½ time. For at gøre dette skal De:

1. Indtast nummeret på det armatur (eller gruppe af armaturer) der skal tænde/slukke efter et tidsrum, på nummertasterne (nr. 10 på tegningen på side 1)
2. Tryk på  (nr. 11 på illustrationen øverst til højre på forrige side)
3. Indtast det antal 10 minutter der skal gå, før der tændes/slukkes, f.eks. "6" for 6×10 minutter = 60 minutter, dvs. en time.
4. Tryk på  hvis armaturet skal tænde efter det valgte tidsrum, eller på  hvis armaturet skal slukke efter det valgte tidsrum.