




Brugsanvisning til LampPad Mini

transportabel lampe



Opstilling

LampPad Mini foldes ud som illustreret her:

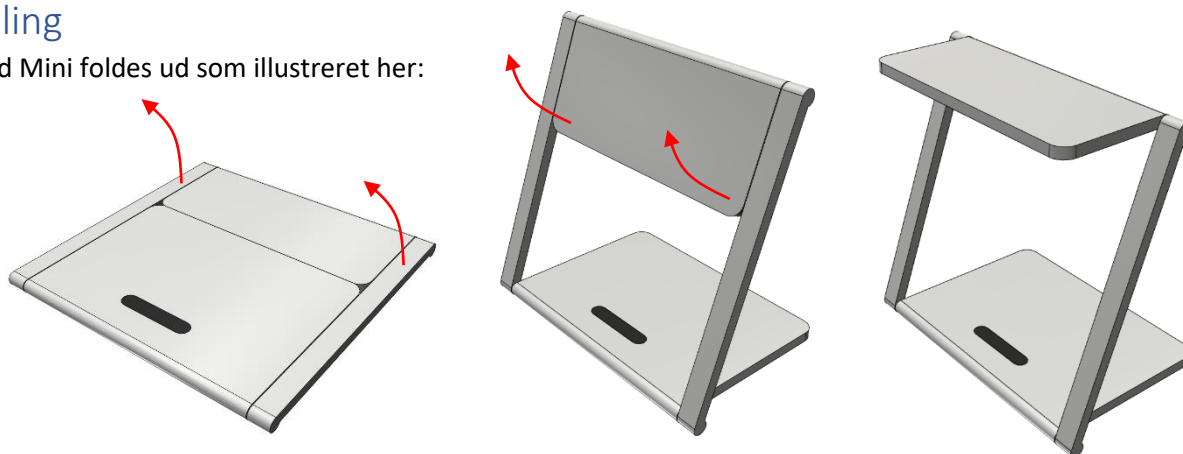

Opladning


Forbind LampPad Mini og den tilhørende lysnet-adapter med det medfølgende kabel, og sæt lysnet-adapteren i en ledig stikkontakt. Husk at tænde for strømmen på kontakten.

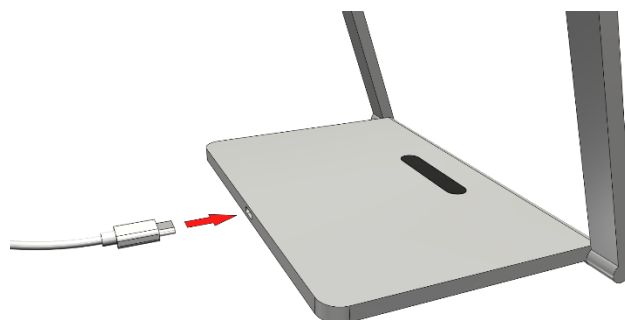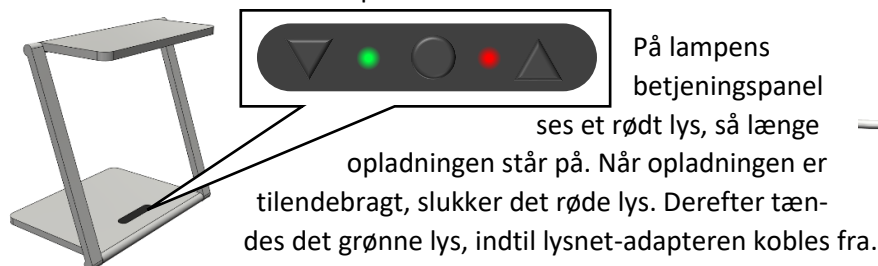

Betjening

Lampen tændes og slukkes med **to** hurtige, kortvarige berøringer af det cirkelformede symbol midt på betjeningspanelet.

For at justere lysstyrken, skal man berøre et af de to trekant-symboler for enderne af betjeningspanelet i kortere eller længere tid, indtil lysstyrken når den ønskede styrke: Symbolet til venstre dæmper lyset, mens symbolet til højre forøger lysstyrken.

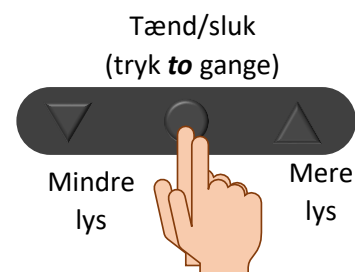

Batteriskift

Efter nogle hundrede opladninger mister batteriet gradvist evnen til at holde strøm, og skal derfor udskiftes. Indsend Deres LampPad Mini til Lys og lup for udskiftning af batteriet, når De oplever dette problem.

Tekniske specifikationer

Ydre mål (sammenfoldet) og vægt	17½ × 17½ × 0,8 cm, ½ kg
Farvetemperatur	3000 K, 4000 K eller 6500 K
Farvegengivelse	≥ 95 Ra
Forsyningsspænding	5 V, via mikro-USB-stik
Lysflux	Ca. 800 lux v. 17 cm afstand
Drifttid pr. opladning	Godt 3 timer

For ekstra lang drifttid anbefales det at supplere LampPad Mini med et eksternt reservebatteri, for eksempel i form af en PowerBank.

