




Brugsanvisning til **LampPad** transportabel lampe


Opstilling

LampPad foldes ud som illustreret her:

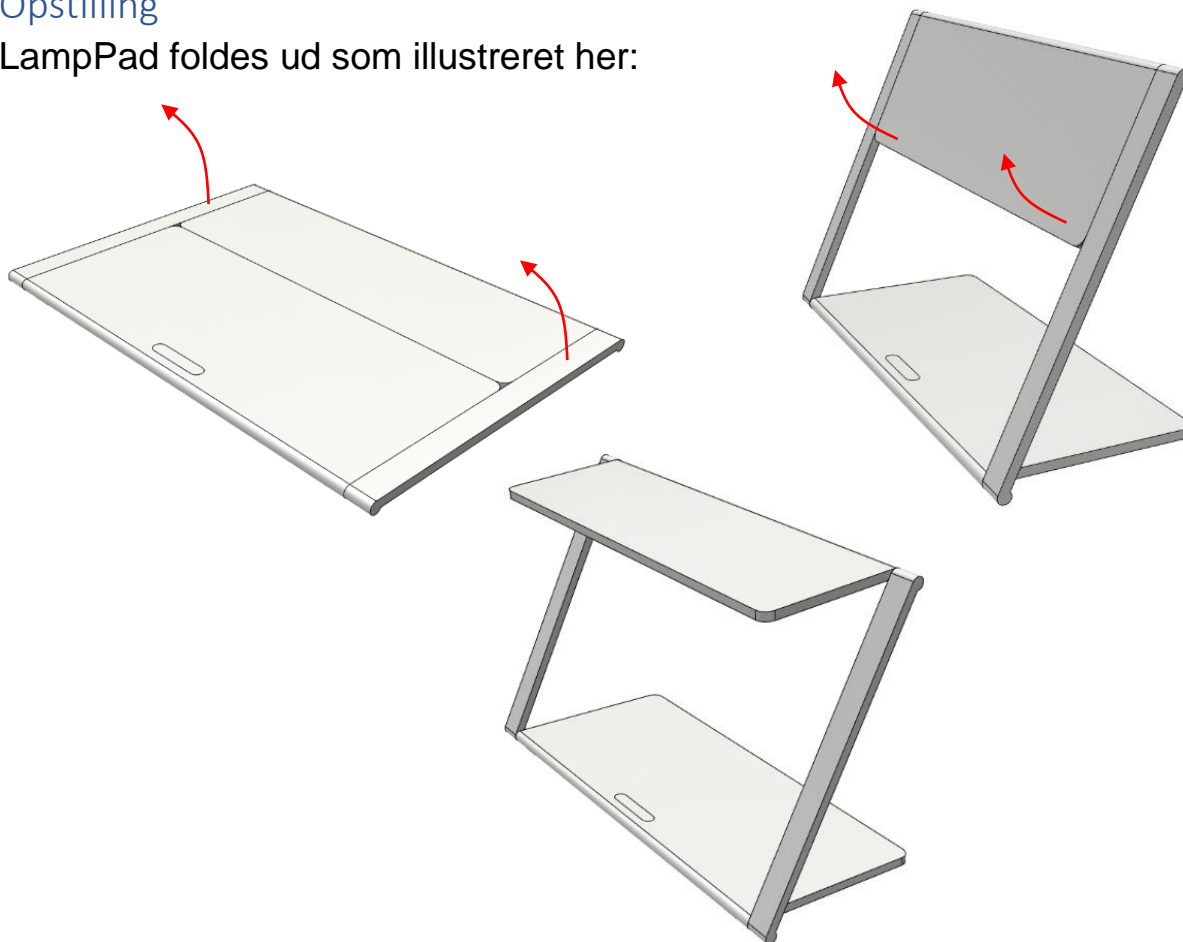


Opladning

Forbind LampPad og den tilhørende lysnet-adapter med det medfølgende kabel, og sæt lysnet-adapteren i en ledig stik-

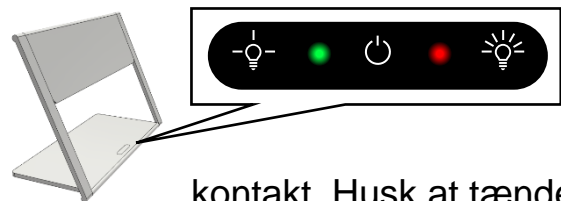

kontakt. Husk at tænde for strømmen på kontakten.

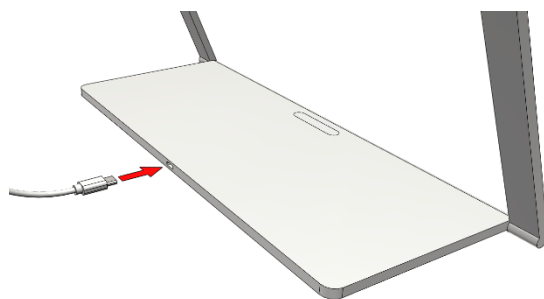


På lampens betjeningspanel ses et rødt lys, så længe opladningen står på. Når opladningen er tilendebragt, slukker det røde lys, og i stedet tændes det grønne lys, indtil lysnet-adapteren kobles fra.

Betjening

Lampen tændes og slukkes med en kort berøring af det cirkelformede symbol midt på betjeningspanelet.

For at justere lysstyrken, skal man berøre et af de to pære-symboler for enderne af betjeningspanelet i kortere eller længere tid, indtil lysstyrken når den ønskede styrke: Symbolet til venstre dæmper lyset, mens symbolet til højre forøger lysstyrken.

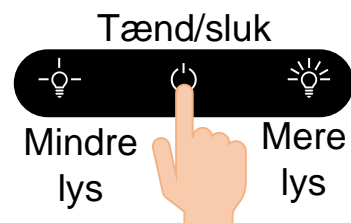

Tekniske specifikationer

Ydre mål (sammenfoldet) og vægt	34½ x 23½ x 0,8 cm, 1,5 kg
Farvetemperatur	3000 K ("lunt" lysskær)
Farvegengivelse	≥ 95 Ra
Forsyningsspænding	5 V, via mikro-USB-stik
Lysflux	Ca. 800 lux v. 20 cm afstand
Drifttid pr. opladning	5 timer



Bemærk at det opladelige batteri i LampPad kan holde til et begrænset antal opladninger. Når De oplever at Deres LampPad kun virker i kort tid ad gangen pr. opladning, skal De henvende dem hos Lys og lup med henblik på udskiftning af batteriet.

For ekstra lang drifttid anbefales det at supplere LampPad med et eksternt reserve-batteri, for eksempel i form af en PowerBank.